

WENIGER STICKOXIDE DANK BMW BLUE PERFORMANCE.

Die BMW BluePerformance Technologie senkt die im Dieselmotor entstehenden Stickoxide (NOx) auf ein Minimum. Dabei wird die eigentliche Verbrennung nicht beeinflusst und der hohe Wirkungsgrad des Dieselmotors bleibt erhalten.

Dank der BMW BluePerformance Technologie entsprechen schon heute zahlreiche BMW Dieselmotore der EU6-Abgasnorm, die eine Senkung der Stickoxidemission verlangt – und ab 2014 Pflicht für alle neu zugelassenen Dieselfahrzeuge sein wird.

Zusätzlich verfügen einige BMW Modelle über eine weitere Variante des Stickoxidabbaus: der SCR Katalysator (SCR = selective catalytic reduction) mit AdBlue® Injektion. Eine chemische Reaktion, die durch die Einspritzung der Harnstofflösung AdBlue® ausgelöst wird, sorgt dafür, dass der Stickoxidausstoß deutlich reduziert wird.



Die BMW BluePerformance Technologie ist ein wichtiger Baustein von BMW EfficientDynamics, das für die deutliche Reduzierung von Verbrauch und Emissionen bei gleichzeitig gesteigerter Leistung und Fahrfreude steht.

AD BLUE TANK SELBST BEFÜLLEN. TANK NEBEN KRAFTSTOFFTANK.


Sie können Ihren AdBlue® Tank selbstständig befüllen. Beachten Sie bitte die nachfolgende Anleitung und informieren Sie sich zusätzlich in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugmodells zum Thema BMW Diesel mit BluePerformance.

Geeignetes AdBlue®.

- AdBlue® der Norm ISO 22241-1.


Tank für AdBlue® Flüssigkeit:

Der Einfüllstutzen für das Betriebsmittel befindet sich z.B. bei den BMW 5er Modellen neben dem Kraftstofftank.

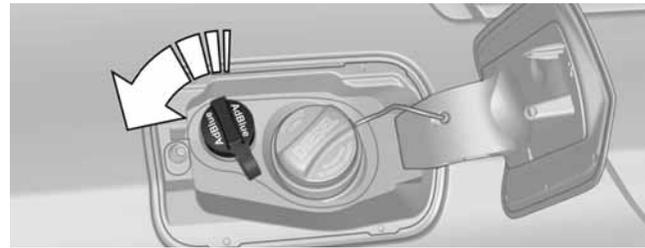

So funktioniert das Nachfüllen:

1. Tankklappe öffnen.
2. Tankverschluss gegen den Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.
3. Flasche aufsetzen und bis zum Anschlag drehen (Abb. **a**).
4. Flasche niederdrücken (Abb. **b**). Der AdBlue® Tank des Fahrzeugs wird aufgefüllt. Der Tank ist voll, wenn sich der Füllstand der Flasche nicht mehr verändert. Ein Überfüllen ist nicht möglich. Kein Tropfen bei Benutzung der Flasche.
5. Flasche zurückziehen und abschrauben (Abb. **c**).
6. Tankverschluss aufsetzen und im Uhrzeigersinn drehen.
7. Tankklappe schließen.

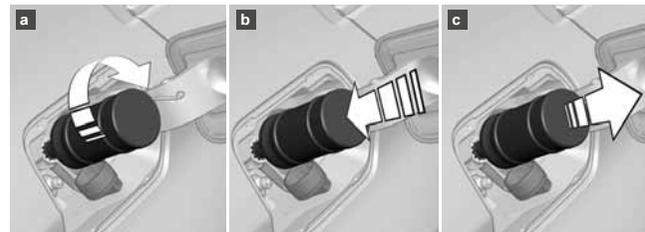

AD BLUE TANK SELBST BEFÜLLEN. TANK IM MOTORRAUM.


Sie können Ihren AdBlue® Tank selbstständig befüllen. Beachten Sie bitte die nachfolgende Anleitung und informieren Sie sich zusätzlich in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugmodells zum Thema BMW Diesel mit BluePerformance.

Geeignetes AdBlue®.

- AdBlue® der Norm ISO 22241-1.

Tank für AdBlue® Flüssigkeit:

Der Einfüllstutzen für das Betriebsmittel befindet sich z.B. beim BMW X5 im Motorraum.

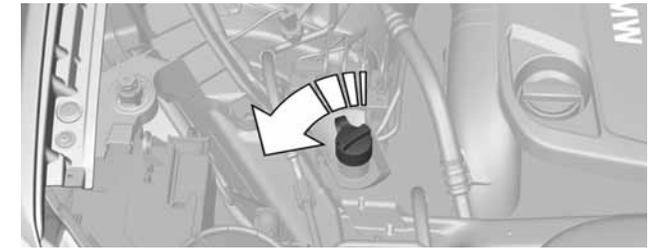

So funktioniert das Nachfüllen:

1. Motorhaube öffnen.
2. Tankverschluss gegen den Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.
3. Flasche aufsetzen und bis zum Anschlag drehen (Abb. **d**).
4. Flasche niederdrücken (Abb. **e**). Der AdBlue® Tank des Fahrzeugs wird aufgefüllt. Der Tank ist voll, wenn sich der Füllstand der Flasche nicht mehr verändert. Ein Überfüllen ist nicht möglich. Kein Tropfen bei Benutzung der Flasche.
5. Flasche zurückziehen und abschrauben (Abb. **f**).
6. Tankverschluss aufsetzen und im Uhrzeigersinn drehen.
7. Motorhaube schließen.

